MODE D'EMPLOI du *StopFlex*

Orientez de préférence ***StopFlex*** vers le bas comme indiqué

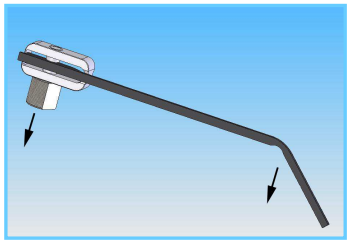

Mettre ***StopFlex*** en **position parallèle** avec la branche.

Une fois positionné sur le tenon, serrez la vis moletée (pas trop fort)

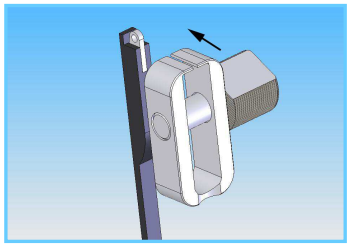

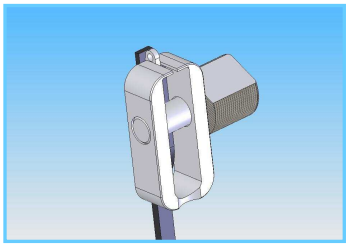

Insérez l'outil « pointe » livrée avec ***StopFlex*** dans le trou de passage de vis du charnon, puis **faites levier sur le corps du StopFlex (introduisez la pointe au maximum afin d'utiliser la partie la plus épaisse)** : ce mouvement vous permettra **sans forcer**, d'étirer le charnon.

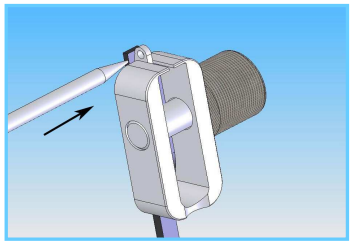

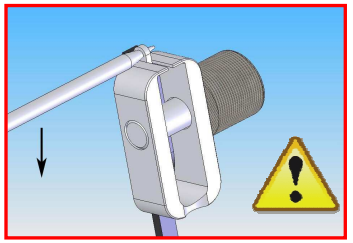

Si vous avez suffisamment serré la vis moletée, le tenon restera immobilisé lorsque vous ôterez la pointe ; vous pourrez alors positionner votre branche sur la monture et **mettre la vis facilement**

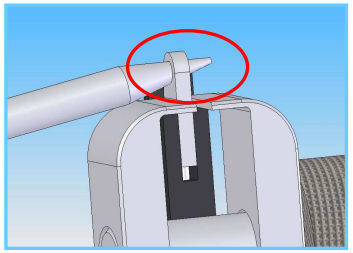

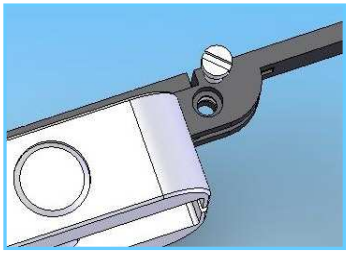

Autres techniques de mise en place du *StopFlex*

Mettez la branche en position de montage puis insérez une pointe à tracer à la place de la vis ; ou lors d'un changement de face mettez ***StopFlex*** avant démontage de la vis : ainsi en ouvrant la branche, vous étirez le Flex et vous pouvez placer le ***StopFlex*** et réaliser le blocage du tenon